


Полный список операций

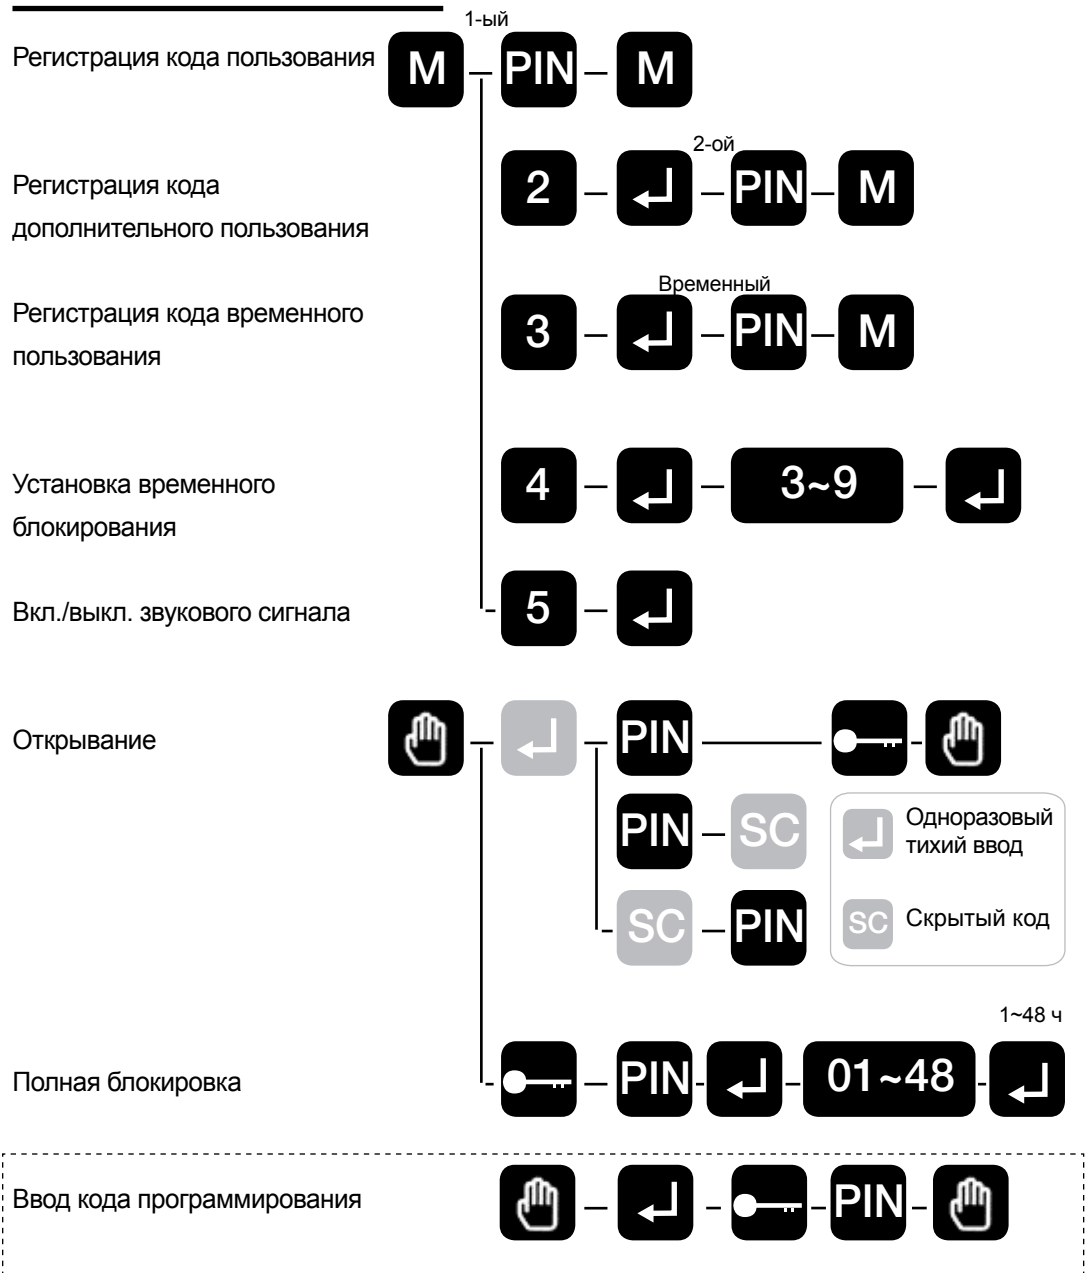

Цените свою свободу.

Новая коллекция огнеупорных сейфов Yale




Модели:

- YFM-310-FG2
- YFM-420-FG2
- YFM-520-FG2

Советуем Вам сохранить данную инструкцию.



Обзор сейфа

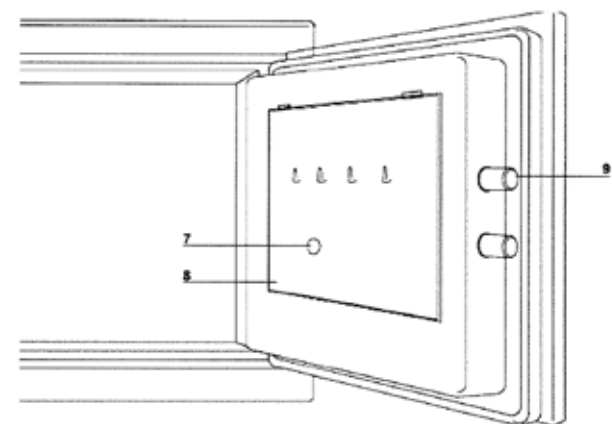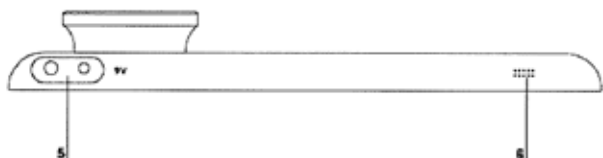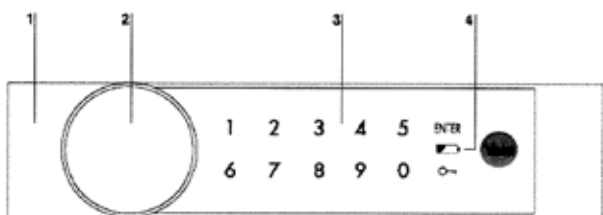


1. Передняя панель
2. Кнопка
3. Дисплей
4. Индикатор пустой батарейки
5. Соединительная клемма для батарейки 9V
6. Колонка
7. Кнопка программирования
8. Держатель батареек
9. Болт запираания


Установка батареек

Для эксплуатации сейфа необходимо установить батарейки 4 AA (1,5V R06), имеются в комплекте.


- 1 Откройте сейф

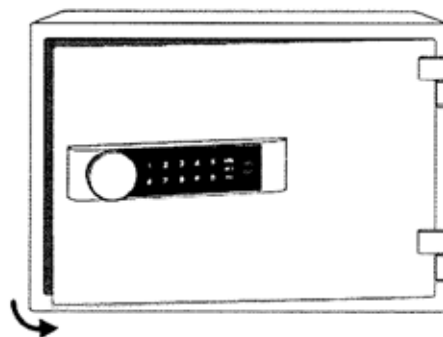

- 2 Удалите с держателя батареек защитную пленку

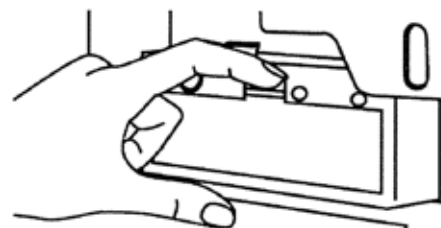


- 3 Установите батарейки согласно имеющейся инструкции. Закройте держатель батареек.

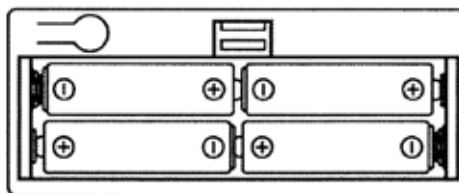


Регистрация кода пользователя

- 1 Откройте сейф и найдите кнопку программирования

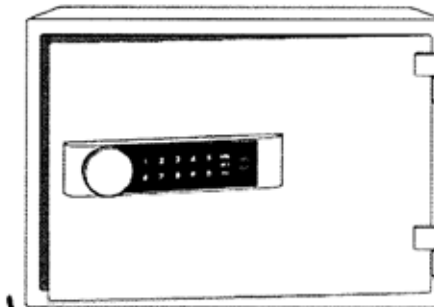


- 2 Для активации сейфа нажмите кнопку программирования

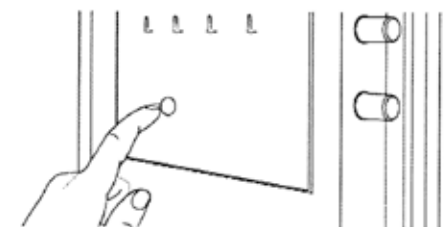

- 3 Введите код



- 4 Для подтверждения кода заново нажмите кнопку программирования

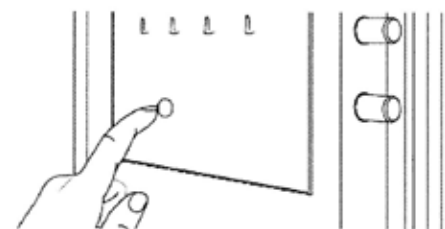


Регистрация кода дополнительного пользователя


Система запирания сейфа позволяет разом использовать два кода пользователя. Чтобы зарегистрировать код дополнительного пользователя, следуйте инструкции на стр.3, только нажмите **2 → ENTER** после первого нажатия кнопки программирования.

Регистрация кода разового пользователя

Разовый код пользователя позволяет открыть сейф в присутствии посторонних, кто мог бы подглядеть ваш код.


Чтобы зарегистрировать разовый код пользователя, следуйте инструкции на стр.3, только нажмите **3 → ENTER** после первого нажатия кнопки программирования.


 Одноразовый код действует лишь на одно открывание сейфа!

 Коды пользования могут состоять из 3-12 чисел.

Открыть сейф


1 Дотроньтесь до дисплея

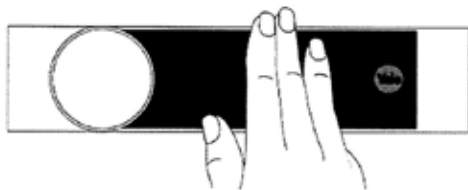

2 Введите код → нажмите 




3 Поверните кнопку и откройте сейф

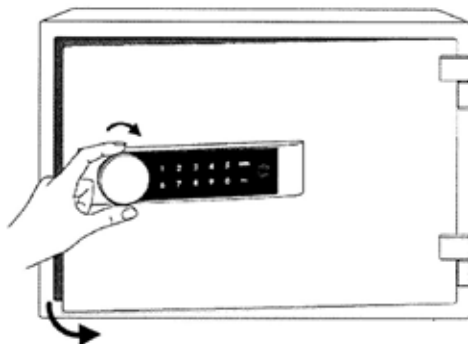



Заккрыть сейф

1 Закройте дверцу сейфа

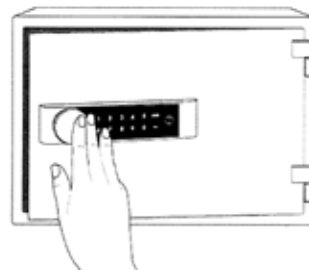

2 Поверните кнопку

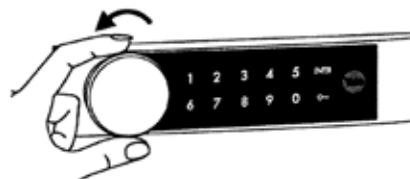



 Закрывая дверцу сейфа, убедитесь, что болты запирания полностью закрыты и кнопка не находится в открытом положении.


Скрытый код


Скрытый код позволяет спрятать код пользователя за более длинной комбинацией чисел. Его можно использовать до или после кода пользователя.

1 Дотроньтесь до дисплея

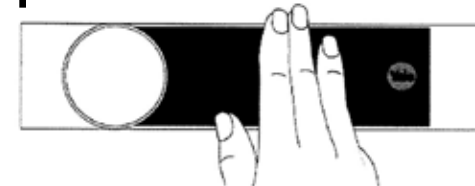

2 Скрытый код → код пользования
→ нажать 
ИЛИ


Код пользования → скрытый код
→ нажать 

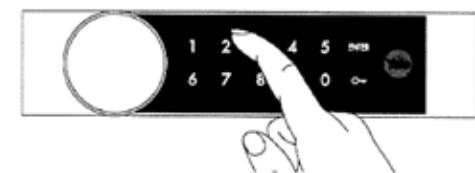

Вкл./выкл. звукового сигнала

Звуковой сигнал можно также полностью отключить.

1 Откройте сейф и нажмите кнопку программирования

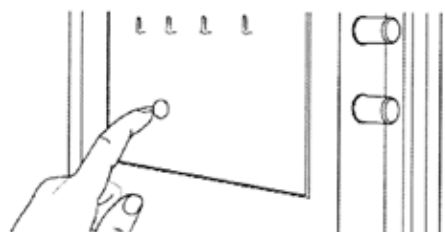


2 Нажмите **5** → нажмите **ENTER**




Тихое открывание

Тихое открывание позволяет временно отключить звуковой сигнал, чтобы окружающие не могли услышать.


1 Дотроньтесь до дисплея

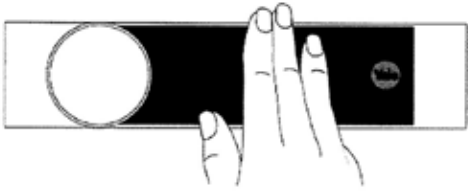

2 Нажмите ENTER дважды

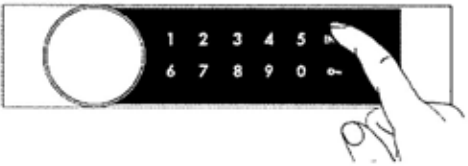


3 Код пользования → нажмите

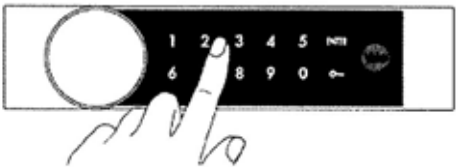


Полное блокирование

При необходимости можно запретить любые действия с сейфом при помощи кода на 1-48 часов.


1 Дотроньтесь до дисплея

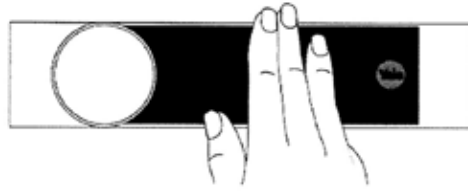


2 Нажмите  код пользования → нажмите ENTER




3 Нажмите 01-48

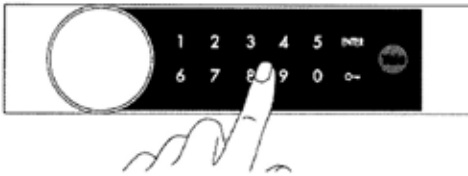

4 Нажмите ENTER

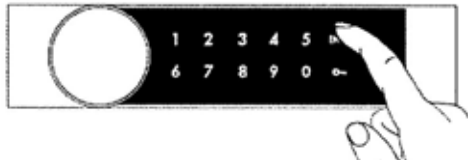


 При данной блокировке сейф полностью отключен. Никто не может с ним оперировать!

Временное блокирование

Если неправильный код введен 5 раз подряд, сейф блокируется на установленное вами время: 3-9 минут.

1 Откройте сейф и нажмите кнопку программирования

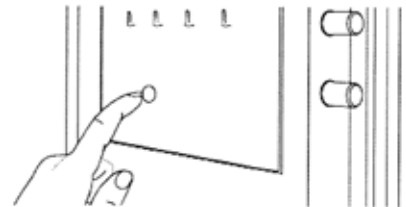


2 Нажмите 4 → ENTER




3 Нажмите 3-9



4 Нажмите ENTER

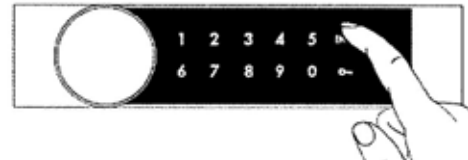


 При временной блокировке панель сейфа полностью отключена. Никто не может с сейфом оперировать!

Если батарейки разряжены


Если батарейки сейфа разряжены, сейф можно открыть с помощью батареек в 9V.


1 Вставьте батарейку в гнездо снизу лицевой панели.

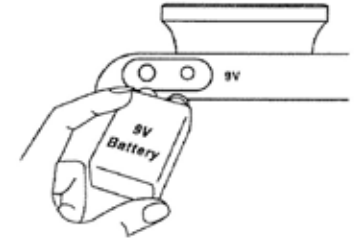


2 Дотроньтесь до дисплея



3 Код пользования → нажмите 

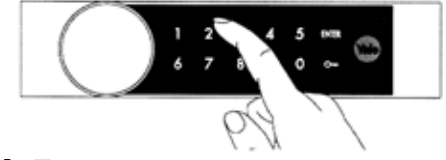

4 Поверните кнопку и откройте дверцу

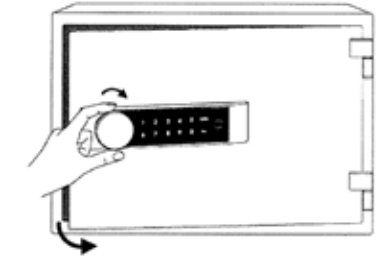

5 Замените батарейке по схеме на стр.3 “Установка батареек”.